

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2066 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2066

EN

USB Induction cup warmer

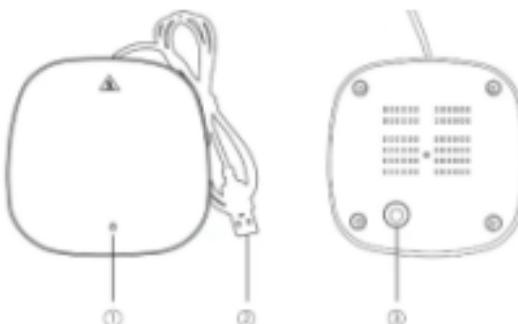

- ① Led Indicator
- ② USB-A Plug
- ③ Button (On/Off)

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. This product is for use in an indoor environment only.
2. Start-up: Place the warmer on a flat surface, plug into the power source, and place the container with liquid that needs to be kept warm on the heating area in the centre of the item. The on/ off button is activated when the vessel is placed on the heating area and the blue light will light up, indicating that the cup warmer is functioning.
When the container is removed from the heating area of the warmer, the blue light will go out and the power will be cut off. Heating area will remain hot for a while after use and takes approx. 5 mins to cool down.
3. When not in use, disconnect or unplug the warmer from power sources.
4. Item works best with drinkware with a flat base. The warmer function is designed to keep hot beverage warm to a max 45°C, not designed to heat up cold drinks.

PRODUCT PARAMETERS:

USB voltage: DC 5V

Power: 10W
Ambient temperature: 0°C~30°C
Induction heating max: 45°C

PRECAUTIONS FOR USE:

1. Unplug the warmer from power source when not in use. This product should be used away from any heat sources.
2. Use under supervision by adults recommended and do not leave warmer in use whilst unattended.
3. Never use the warmer together with any drinkware with sealed features, removed the sealed features or lid before use to prevent pressure build up.
4. The cup warmer heating area is extremely hot when its working or just after use. Please do not touch it to avoid burns to the skin.
5. If you need to clean the warmer, you must unplug the warmer from power source and not to clean it just after use. Wipe the warmer top with a clean cloth and dry it.
6. Do not use if the top is found to be cracked or the switch at the bottom is broken.

DE

USB-Induktions-Tassenwärmer

- ① Led-Anzeige**
- ② USB-A-Stecker**
- ③ Taste (Ein/Aus)**

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
2. In Betrieb nehmen: Stellen Sie den Tassenwärmer auf eine ebene Fläche, schließen Sie den Stecker an die Stromquelle an und stellen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit, die warmgehalten werden soll, auf die Heizfläche in der Mitte des Geräts. Die Ein-/Ausschalttaste wird aktiviert, wenn das Gefäß auf die Heizfläche gestellt wird, und das blaue Licht leuchtet auf, was anzeigt, dass der Tassenwärmer in Betrieb ist.

Wenn das Gefäß von der Heizfläche des Wärmers entfernt wird, erlischt das blaue Licht und der Strom wird abgeschaltet. Der Hezbereich bleibt nach dem Gebrauch noch eine Weile heiß und braucht ca. 5 Minuten, um abzukühlen.

3. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
4. Der Artikel eignet sich am besten für Getränkegeschirr mit flachem Boden. Die Warmhaltefunktion ist dafür ausgelegt, heiße Getränke auf maximal 45 °C zu erwärmen, nicht jedoch für kalte Getränke.

PRODUKTPARAMETER:

USB-Spannung:	DC 5V
Leistung:	10W
Raumtemperatur:	0°C–30°C
Induktionswärme	max: 45°C

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen verwendet werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
3. Verwenden Sie den Wärmer niemals zusammen mit verschlossenen Getränken. Entfernen Sie die versiegelten Teile oder den Deckel vor dem Gebrauch, um einen Druckaufbau zu verhindern.
4. Der Hezbereich des Tassenwärmers ist extrem heiß, wenn er in Betrieb ist oder auch kurz nach dem Gebrauch. Bitte berühren Sie ihn nicht, um Verbrennungen der Haut zu vermeiden.
5. Wenn Sie den Tassenwärmer reinigen möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Er darf nicht direkt nach dem Gebrauch gereinigt werden. Wischen Sie die Oberseite des Wärmers mit einem sauberen Tuch ab und trocknen Sie sie.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Oberseite Risse aufweist oder der Schalter an der Unterseite defekt ist.

FR

Chauffe-tasses à induction USB

- ① Indicateur LED
- ② Prise USB-A
- ③ Bouton (On/Off)

MODE D'EMPLOI :

1. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur.
2. Démarrage : placez le chauffe-tasse sur une surface plane, branchez-le à la source d'alimentation et placez le récipient contenant le liquide qui doit être maintenu au chaud sur la zone de chauffage au centre de l'article. Le bouton marche/arrêt est activé lorsque le récipient est placé sur la zone de chauffe et le voyant bleu s'allume, indiquant que le chauffe-tasse fonctionne.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, déconnectez ou débranchez le réchauffeur des sources d'alimentation.
4. L'article fonctionne mieux avec des verres à fond plat. La fonction de maintien au chaud est conçue pour garder les boissons chaudes au chaud jusqu'à 45 °C maximum, et non pour réchauffer les boissons froides.

PARAMETRES PRODUITS :

Voltage SB :	DC 5V
Puissance : 1	0W
Température ambiante :	0°C~30°C
Chauffage par induction max :	45°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

1. Débranchez le chauffe-tasse de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit doit être utilisé loin de toute source de chaleur.
2. Utilisation sous la surveillance d'adultes recommandée et ne pas laisser en cours d'utilisation sans surveillance.
3. Ne jamais utiliser avec des récipients fermés, retirer le couvercle avant utilisation pour éviter l'accumulation de pression.
4. La zone chauffante du chauffe-tasses est extrêmement chaude lorsqu'elle fonctionne ou juste après utilisation. Merci de ne pas le toucher pour éviter les brûlures de la peau.

5. Pour le nettoyer, débrancher la source d'alimentation et ne pas le nettoyer juste après utilisation. Essuyez la zone chauffante avec un chiffon propre et séchez-le.
6. Ne pas utiliser si le dessus est fissuré ou si l'interrupteur en bas est cassé.

ES

Calentador de tazas por Inducción USB

- ① Led Indicator
- ② USB-A Plug
- ③ Button (On/Off)

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Este producto es para uso exclusivo en ambientes interiores.
2. Puesta en marcha: Coloque el calentador sobre una superficie plana, enchúfelo a la fuente de alimentación y coloque el recipiente con el líquido que necesita mantener caliente sobre la zona de calentamiento situada en el centro del artículo. El botón de encendido/apagado se activa cuando el recipiente se coloca sobre la zona de calentamiento y la luz azul se encenderá, indicando que el calienta vasos está funcionando.
Cuando se retira el recipiente de la zona de calentamiento del calentador, la luz azul se apagará y se cortará la corriente. La zona de calentamiento permanecerá caliente durante un rato después de su uso y tardará aproximadamente 5 min en enfriarse.
3. Cuando no esté en uso, desconecte o desenchufe el calentador de las fuentes de alimentación.
4. Funciona mejor con vasos de base plana. La función del calentador está diseñada para mantener caliente la bebida hasta un máximo de 45°C, no para calentar bebidas frías.

PARAMETROS DEL PRODUCTO:

USB voltage:	DC 5V
Power:	10W
Temperatura ambiente:	0°C~30°C
Calentamiento por inducción máx.:	45°C

PRECAUCIONES DE USO:

1. Desenchufe el calentador de la fuente de alimentación cuando no lo utilice. Este producto debe utilizarse lejos de cualquier fuente de calor.
2. Se recomienda su uso bajo la supervisión de adultos y no dejar el calentador en uso mientras esté desatendido.
3. Nunca utilice el calentador junto con cualquier bebida con características selladas, retire las características selladas o la tapa antes de su uso para evitar la acumulación de presión.
4. La zona de calentamiento del calentador de tazas está muy caliente cuando está en funcionamiento o justo después de su uso. Por favor, no lo toque para evitar quemaduras en la piel.
5. Si necesita limpiar el calentador, desenchúfelo de la fuente de alimentación y no lo limpie justo después de usarlo. Limpie la parte superior del calentador con un paño limpio y séquelo.
6. No lo utilice si la parte superior está agrietada o el interruptor de la parte inferior está roto.

IT

Scalda tazze a induzione USB

- ① Indicatore Led
- ② USB-A
- ③ Pulsante (On/Off)

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
2. Avvio: posizionare lo scalda tazze su una superficie piana, collegarlo alla fonte di alimentazione e posizionare la tazza sull'area di riscaldamento al centro dell'oggetto. Il pulsante di accensione/spegnimento si attiva quando il recipiente viene posizionato sulla zona riscaldante e la luce blu si accenderà, indicando che lo scalda tazze è in funzione.
Quando il contenitore viene rimosso dall'area di riscaldamento, la luce blu si spegnerà e l'alimentazione verrà interrotta. L'area di riscaldamento rimarrà calda per un po' dopo l'uso e ci vorranno ca. 5 minuti per raffreddarsi.
3. Quando non in uso, scollegare dalle fonti di alimentazione.
4. L'articolo funziona meglio con bicchieri con una base piatta. La

funzione più calda è progettata per mantenere calde le bevande calde fino a un massimo di 45°C, non per riscaldare bevande fredde.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

VOLTAGGIO USB:	DC 5V
Potenza:	10W
Temperature ambientale	0°C~30°C
Massima temperatura ad induzione:	45°C

PRECAUZIONI PER L'USO:

1. Scollegare lo scalda tazze dalla fonte di alimentazione quando non è in uso. Questo prodotto deve essere utilizzato lontano da qualsiasi fonte di calore.
2. Utilizzare sotto la supervisione di adulti e non lasciare in uso mentre se incustodito.
3. Non utilizzare mai lo scalda tazze insieme a bicchieri con caratteristiche sigillate, rimuovere le caratteristiche sigillate o il coperchio prima dell'uso per evitare l'accumulo di pressione.
4. L'area di riscaldamento dello scalda tazze è estremamente calda quando è in funzione o subito dopo l'uso. Si prega di non toccarlo per evitare ustioni.
5. Se è necessario pulire lo scalda tazze, è necessario scollarlo dalla fonte di alimentazione e non pulirlo subito dopo l'uso. Pulire la parte superiore più calda con un panno pulito e asciugarla.
6. Non utilizzare se la parte superiore risulta incrinata o l'interruttore nella parte inferiore è rotto.

NL

USB Inductie kopjesverwarmer

- ① Geleide Indicator
- ② USB-A Stekker
- ③ Knop (aan/uit)

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in een binnenumgeving.
2. Opstarten: Plaats de verwarmers op een vlakke ondergrond, steek de stekker in de stroombron en plaats het vat met

vloeistof dat warm moet worden gehouden op het verwarmingsgebied in het midden van het artikel. De aan/uit-knop wordt geactiveerd wanneer het vat op het verwarmingsgebied wordt geplaatst en het blauwe lampje gaat branden, wat aangeeft dat de kopjeswarmer werkt. Wanneer het vaatje van het verwarmingsgebied van de verwarming wordt verwijderd, gaat het blauwe lampje uit en wordt de stroom uitgeschakeld. Het verwarmingsgebied blijft na gebruik nog even heet en het duurt ongeveer 5 minuten om af te koelen.

3. Wanneer u de verwarming niet gebruikt, ontkoppel of trek de stekker uit het stopcontact.
4. Item werkt het best met drinkgerei met een platte bodem. De warmhoudfunctie is bedoeld om warme dranken warm te houden tot maximaal 45°C, niet om koude dranken op te warmen.

PRODUCT PARAMETERS:

USB voltage: DC 5V

Vermogen: 10W

Omgevingstemperatuur: 0°C–30°C

Inductie het verwarmen max: 45°C

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK:

1. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Dit product moet uit de buurt van warmtebronnen worden gebruikt.
2. Gebruik onder toezicht van volwassenen aanbevolen en laat de verwarming niet zonder toezicht in gebruik.
3. Gebruik de verwarming nooit samen met drankgerei met verzegelde functies, verwijder de verzegelde functies of het deksel voor gebruik om drukopbouw te voorkomen.
4. Het verwarmingsgedeelte van de kopjesverwarmer is zeer heet tijdens of vlak na gebruik. Raak het niet aan om verbranding van de huid te voorkomen.
5. Als u de verwarming moet schoonmaken, moet u de stekker van de verwarming uit het stopcontact halen en niet vlak na gebruik schoonmaken. Veeg de bovenkant van de verwarming af met een schone doek en droog hem af.

6. Niet gebruiken als de bovenkant gebarsten is of de schakelaar aan de onderkant kapot is.

PL

Indukcyjny podgrzewacz do filiżanek USB

- ① Wskaźnik ledowy
- ② Wtyczka USB-A
- ③ Przycisk (wl./wył.)

INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
2. Uruchomienie: Umieść podgrzewacz na płaskiej powierzchni, podłącz do źródła zasilania, a pojemnik z płynem, który ma być utrzymywany w cieple, umieść na obszarze grzewczym pośrodku elementu. Przycisk włączania/wyłączania jest aktywowany, gdy naczynie zostanie umieszczone na obszarze grzewczym, a niebieskie światło zaświeci się, wskazując, że podgrzewacz do filiżanek działa.
Gdy pojemnik zostanie usunięty z obszaru grzewczego podgrzewacza, niebieskie światło zgaśnie, a zasilanie zostanie odcięte. Powierzchnia grzewcza pozostaje gorąca przez chwilę po użyciu i trwa ok. 5 minut do schłodzenia.
3. Gdy nie jest używany, odłącz lub odłącz podgrzewacz od źródła zasilania.
4. sprawdza się w naczyniach do napojów z płaską podstawą. Funkcja podgrzewania służy do utrzymywania temperatury gorących napojów do maks. 45°C, nie jest przeznaczona do podgrzewania zimnych napojów.

PARAMETRY PRODUKTU:

USB :	DC 5 V
Moc:	10 W
Temperatura otoczenia:	0 °C -30 °C
Ogrzewanie indukcyjne maks.:	45 °C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

1. Odłącz podgrzewacz od źródła zasilania, gdy nie jest używany.
Ten produkt powinien być używany z dala od źródeł ciepła.
2. Zaleca się używanie pod nadzorem osób dorosłych i nie pozostawiać włączonego podgrzewacza bez nadzoru.
3. Nigdy nie używaj podgrzewacza razem z jakimikolwiek naczyniami do napojów z uszczelnionymi elementami, zdejmuj uszczelnione elementy lub pokrywkę przed użyciem, aby zapobiec wzrostowi ciśnienia.
4. Obszar grzewczy podgrzewacza filiżanek jest bardzo gorący podczas pracy lub bezpośrednio po użyciu. Proszę go nie dотykać, aby uniknąć oparzeń skóry.
5. W przypadku konieczności wyczyszczenia podgrzewacza należy odłączyć go od źródła zasilania i nie czyścić bezpośrednio po użyciu. Wytrzyj cieplejszą góre czystą ściereczką i wysuszM ją.
6. Nie używaj, jeśli górna część zostanie znaleziona być pęknięty lub przełącznik na dole jest zepsuty.