

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2178 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2178

EN

5000mAh power bank COB light

Specification:



1. Torch light
2. Switch button
3. LED indicator
4. Type-C input: DC 5V/2A
5. USB-A output: DC 5V/2A
6. Cable with type-C output: DC5V/2A

Battery: Li-Polymer battery
Capacity: 5000mAh/18.5Wh

COB light:

Press the button 1 time, the green light will turn on. If it is not in use, the light will automatically turn off after 5 seconds.

Double-click the button to turn on the COB light. Click again to switch to different light modes. There are 4 modes: Bright light -> Dim light -> SOS light -> Flashing light -> OFF.

Recharge the power bank:

1. Item is supplied with a type-C cable for the connection of the power bank to the power supply.
2. During charging, LED indicator will blink red. If the battery is full, it

becomes green.

3. Please remove the power source after full charging.
4. Charging speed varies with power source rating being used.

Charge the device:

1. Your device can be connected by the provided type-C cable or your own cable with USB-A.
2. When it is charging the mobile phone, the green light keeps blinking slowly.
3. After the mobile phone is fully charged, unplug the charging cable.
4. Charging speed varies with devices.

Attention:

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use.
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- To avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.
- Do not leave the power bank operating in airtight space in direct sunlight as this may cause the maximum operating temperature


to be exceeded.

- Keep the power bank idle when recharging, do not keep charging other devices and recharging the power bank at the same time.

DE

5000mAh Powerbank COB Licht

Technische Daten:

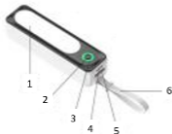

1. Taschenlampe
2. Schalter
3. LED-Anzeige
4. Typ-C-Eingang: DC 5V/2A
5. USB-A-Ausgang: DC 5V/2A
6. Kabel mit Typ-C-Ausgang: DC5V/2A

Akku: Li-Polymer-Akku

Kapazität: 5000mAh/18.5Wh

COB-Licht:

Drücken Sie die Taste 1-mal, das grüne Licht wird sich einschalten. Wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das Licht nach 5 Sekunden automatisch aus.

Doppelklicken Sie auf die Taste, um das COB-Licht einzuschalten. Klicken Sie erneut, um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu

wechseln. Es gibt 4 Modi: Helles Licht -> Gedämpftes Licht -> SOS-Licht -> Blinkendes Licht -> AUS.

Aufladen der Powerbank:

1. Der Artikel wird mit einem Typ-C-Kabel zum Anschluss der Powerbank an das Stromnetz geliefert.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün.
3. Bitte entfernen Sie die Stromquelle nach dem vollständigen Aufladen.
4. Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung der verwendeten Stromquelle ab.

Achtung!

- Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Bitte setzen Sie es keinen Flüssigkeiten oder starkem Regen aus.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (> 50°C), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist.
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus entladen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn der Akku wieder aufgeladen ist, funktioniert das Ladegerät wieder optimal.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der

Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.

- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum in direktem Sonnenlicht arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
- Lassen Sie die Powerbank während des Aufladens im Leerlauf, laden Sie nicht gleichzeitig andere Geräte auf während die Powerbank geladen wird.

FR

5000mAh Batterie externe avec Lampe COB

Spécification :



1. Lampe torche
2. Interrupteur
3. Voyant LED
4. Entrée de Type-C : DC 5V/2A
5. Sortie USB-A : DC 5V/2A
6. Cable avec sortie de type-C : DC5V/2A

Batterie: Batterie Li-Polymer

Capacité: 5000mAh/18.5Wh

Lampe COB:

Appuyez 1 fois sur le bouton, le voyant vert s'allumera. Si elle n'est pas utilisée, la lumière s'éteindra automatiquement après 5 secondes.

Double-cliquez sur le bouton pour allumer la lumière COB. Cliquez à nouveau pour passer à différents modes d'éclairage. Il existe 4 modes : Lumière vive -> Lumière faible -> Lumière SOS -> Lumière clignotante -> OFF.

Recharger la batterie externe :

1. L'article est fourni avec un câble de type-C pour le branchement de la batterie externe à l'électricité.
2. Pendant la charge, l'indicateur LED clignote en rouge. Si la batterie est pleine, il devient vert.
3. Veuillez débrancher la batterie après une charge complète.
4. La vitesse de charge varie en fonction de la puissance de la source d'alimentation utilisée.

Recharger un appareil :

1. Votre appareil peut être connecté par le câble de type-C fourni ou par votre propre câble avec USB-A.
2. Lorsque le téléphone portable est en charge, le voyant vert continue de clignoter lentement.
3. Une fois le téléphone portable complètement chargé, débranchez le câble de chargement.
4. La vitesse de chargement varie selon les appareils.

Attention :

- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller et ne pas l'utiliser sous de fortes pluies.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau présente à la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement.
- Veuillez ne pas jeter la batterie externe au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Merci de garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser, laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil – risque d'électrocution.
- Vérifiez si la batterie externe est adaptée à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant utilisation.
- Si la batterie externe n'a pas été utilisée pendant une longue période, la puissance de la batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3

heures. Lorsqu'il aura un peu de puissance, le chargeur fonctionnera à nouveau.

- Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant que la batterie est en cours de charge avec la batterie externe et ne chargez pas la batterie externe le long de la nuit.
- Ne laissez pas la batterie externe fonctionner dans un espace hermétique et exposé à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale.
- Gardez la batterie externe inactive lors de la recharge, ne continuez pas à charger d'autres appareils et à recharger la batterie externe en même temps.

ES

Luz COB con batería externa de 5000 mAh

Especificaciones:



1. Linterna
2. Botón de encendido
3. Indicador LED
4. Entrada tipo C: DC 5 V/2 A
5. Salida USB A: DC 5 V/2 A
6. Cable con salida tipo C: DC 5 V/2 A

Batería: Batería de polímero de litio

Capacidad: 5000 mAh/18,5 Wh

Luz COB:

Pulse el botón 1 vez y la luz verde se encenderá. Si no se utiliza, la luz se apaga automáticamente al cabo de 5 segundos.

Haga doble clic en el botón para encender la luz COB. Haga clic nuevamente para cambiar a diferentes modos de luz. Hay 4 modos: Luz brillante -> Luz tenue -> Luz SOS -> Luz intermitente -> APAGADO.

Recarga de la batería externa:

5. El artículo se suministra con un cable de tipo C para conectar la batería externa a la fuente de alimentación.
6. Durante la carga, el indicador LED parpadeará en rojo. Si la batería está llena, se vuelve verde.
7. Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
8. La velocidad de carga varía según la potencia de la fuente de alimentación.

Carga del dispositivo:

5. Puede conectar su dispositivo con el cable de tipo C suministrado o con su propio cable USB-A.
6. Cuando se está cargando el teléfono móvil, la luz verde parpadea lentamente.
7. Cuando el teléfono móvil esté completamente cargado, desenchufe el cable de carga.
8. La velocidad de carga varía según los dispositivos.

Atención:


- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.
- Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para absorber el agua de la superficie, y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería externa al fuego, pues correría el riesgo de provocar una explosión.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.

- Manténgala fuera del alcance de los niños. No la deje sin supervisar mientras esté en funcionamiento.
- No abra la batería, existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que la batería externa es la adecuada para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarla.
- Si la batería externa no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para solucionarlo, cárguela durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con la batería externa y no deje el cargador cargándose durante toda la noche.
- No deje el cargador portátil funcionando en un espacio hermético bajo la luz solar directa, ya que se podría sobrepasar la temperatura máxima de funcionamiento.
- Mantenga el cargador portátil inactivo durante la recarga, no cargue otros dispositivos con cable o inalámbricos al mismo tiempo que recarga el cargador.

IT

Luce COB della power bank da 5000 mAh

Specifiche:

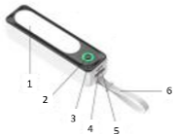

1. Luce della torcia
2. Pulsante di commutazione

3. Indicatore LED
4. Ingresso di tipo C: CC 5 V/2 A
5. Uscita USB-A: CC 5 V/2 A
6. Cavo con uscita di tipo C: DC5V/2A

Batteria: batteria ai polimeri di litio
Capacità: 5000 mAh/18,5 Wh

COB light:

Premere il pulsante 1 volta, la luce verde si accenderà. Se non viene utilizzata, la luce si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi.

Fare doppio clic sul pulsante per accendere la luce COB. Fare di nuovo clic per passare a diverse modalità di illuminazione. Sono disponibili 4 modalità: Luce intensa -> Luce fioca -> Luce SOS -> Luce lampeggiante -> SPENTO.

Ricarica del power bank:

1. L'articolo viene fornito con un cavo di tipo C per il collegamento del power bank all'alimentatore.
2. Durante la ricarica, l'indicatore LED lampeggerà in rosso. Se la batteria è carica, diventa verde.
3. Rimuovere la fonte di alimentazione dopo la ricarica completa.
4. La velocità di ricarica varia in base alla potenza nominale della fonte di alimentazione utilizzata.

Carica del dispositivo::

1. Il dispositivo può essere collegato tramite il cavo di tipo C in dotazione o il proprio cavo con USB-A.
2. Durante la ricarica del telefono cellulare, la luce verde continua a lampeggiare lentamente.
3. Dopo che il telefono cellulare è completamente carico, scollegare il cavo di ricarica.
4. La velocità di ricarica varia a seconda dei dispositivi.

Attenzione:

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o utilizzarlo durante forti piogge.

- Se il prodotto cade accidentalmente nell'acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire l'apparecchio – pericolo di scossa elettrica.
- Prima dell'uso, verificate se il power bank è adatto al vostro telefono cellulare o ai vostri apparecchi elettronici.
- Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la carica della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando avrà una certa carica, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarla almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria viene caricata con il Power Bank e non caricare il Power Bank durante la notte.
- Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico e esposto alla luce solare diretta poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura operativa massima.
- Mantenere il power bank inattivo durante la ricarica, non continuare a caricare altri dispositivi e ricaricare il power bank contemporaneamente.

NL

5000mAh power bank COB licht

Specificities:

1. Zaklamp
2. Schakelaar knop
3. LED-indicator
4. Type-C-ingang: DC 5V/2A
5. USB-A-uitgang: DC 5V/2A

6. Kabel met type-C uitgang: DC5V/2A

Batterij: Li-Polymeer batterij

Capaciteit: 5000mAh/18,5Wh

COB-lampje:

Druk 1 keer op de schakelaar knop, het groene lampje gaat aan. Als het lampje niet wordt gebruikt, gaat het na 5 seconden automatisch uit.

Dubbelklik op de knop om de COB-lamp in te schakelen. Klik nogmaals om over te schakelen naar verschillende lichtmodi. Er zijn 4 modi: Helder licht -> Dimlicht -> SOS-licht -> Knipperlicht -> UIT.

De powerbank opladen:

1. Het artikel wordt geleverd met een type-C kabel voor aansluiting van de powerbank op de voeding.
2. Tijdens het opladen knippert de LED-indicator rood. Als de batterij vol is, wordt hij groen.
3. Verwijder de stroombron na volledig opladen.
4. De oplaadsnelheid is afhankelijk van de gebruikte stroombron.

Het apparaat opladen:

1. Je apparaat kan worden aangesloten met de meegeleverde type-C kabel of je eigen kabel met USB-A.
2. Wanneer de mobiele telefoon wordt opgeladen, blijft het groene lampje langzaam knipperen.
3. Nadat de mobiele telefoon volledig is opgeladen, haalt u de oplaadkabel uit het stopcontact.
4. De oplaadsnelheid varieert per apparaat.

Let op:

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.
- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50


graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.

- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer opgeladen is, werkt de oplader weer.
- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, moet u deze minstens één keer per 6 maanden gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte in direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale bedrijfstemperatuur kan worden overschreden.
- Laat de powerbank niet inactief tijdens het opladen, laad niet tegelijkertijd andere apparaten op en laad de powerbank niet op.

PL

Powerbank COB o pojemności 5000 mAh

Specyfikacja:

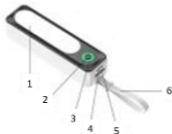

1. Światło latarki
2. Przełącznik

3. Wskaźnik LED
4. Wejście typu C: DC 5V/2A
5. Wyjście USB-A: DC 5V/2A
6. Kabel z wyjściem typu C: DC5V/2A

Bateria: Akumulator litowo-polimerowy
Pojemność: 5000mAh/18.5Wh

Lampa COB:

Naciśnij przycisk 1 raz, a zapali się zielone światło. Jeśli lampka nie jest używana, wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.

Kliknij dwukrotnie przycisk, aby włączyć światło COB. Kliknij ponownie, aby przełączyć na różne tryby oświetlenia. Dostępne są 4 tryby: Jasne światło -> Przyciemnione światło -> Światło SOS -> Migające światło -> WYŁ.

Ładowanie power banku:

1. Produkt jest dostarczany z kablem typu C do podłączenia power banku do źródła zasilania.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migać na czerwono. Jeśli bateria jest pełna, wskaźnik zmieni kolor na zielony.
3. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć źródło zasilania.
4. Prędkość ładowania zależy od używanego źródła zasilania.

Ładowanie urządzenia:

1. Urządzenie można podłączyć za pomocą dostarczonego kabla typu C lub własnego kabla USB-A.
2. Podczas ładowania telefonu komórkowego zielona dioda miga powoli.
3. Po całkowitym naładowaniu telefonu komórkowego odłącz kabel do ładowania.
4. Prędkość ładowania zależy od urządzenia.

Uwaga:

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, należy użyć czystej ściereczki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i

nie włączać urządzenia od razu.

- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub sprzyjającym korozji środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego.
- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka ponownie zacznie działać.
- Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora, należy go używać co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas gdy bateria jest ładowana przez powerbank i nie ładuj powerbanku przez noc.
- Nie należy pozostawiać powerbanku działającego w hermetycznym pomieszczeniu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury pracy.
- Podczas ładowania powerbanku nie należy ładować innych urządzeń i jednocześnie ładować powerbank.