

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2179 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2179

EN

10000 mAh power bank COB light

Specification:



1. Nine COB lights
2. Switch button
3. Type-C input and output
Input: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
4. USB-A output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
5. LCD display
6. Cable with type-C output: DC5V/2A, 9V/2A

Battery: Li-Polymer battery

Capacity: 10000mAh/37Wh

COB light:

Long press to switch on and long press to switch off.

LCD display:

The LCD display shows the remaining battery power in the product by 0-100%. If LCD display show 100% this means the item is fully charged.

A green icon lit up on top right corner of the display represents the item is under fast recharging or fast charging of any connected device. Green icon off means the item under recharging or charging any device in ordinary designated speed.

Press the switch button once to switch on the display and double click to switch it off.

Recharging the power bank:

Recharging the power bank using the cable provided and connect to a suitable power source. Charging speed varies with cable used and power input ratings.

Charging device:

You can recharge your device either by the provided separate type-C cable or the attached type-C cable or connect your power cable to your device with USB-A.

After the mobile phone is fully charged, unplug the charging cable. Charging speed varies with devices designated rating and cable designated speed.

Attention:

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately until completely dry.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use.
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem,


charge the charger for 2- 3 hours. When it has been charged it will function again.

- To avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.
- Do not leave the power bank operating in airtight space in direct sunlight as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded.
- Keep the power bank idle when recharging, do not keep charging other devices and recharging the power bank at the same time.

DE

10000 mAh Powerbank COB Licht

Technische Daten:

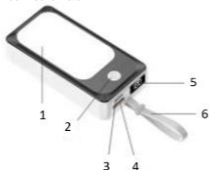

1. Neun COB-Lichter

2. Schalter

3. Typ-C-Eingang und -Ausgang

Eingang: DC 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A

Ausgang: DC 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A

4. USB-A Ausgang: DC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
5. LCD-Anzeige
6. Kabel mit Typ-C-Ausgang: DC5V/2A, 9V/2A

Akku: Li-Polymer-Akku
Kapazität: 10000mAh/37Wh

COB-Licht:

Langes Drücken zum Einschalten und langes Drücken zum Ausschalten.

LCD-Anzeige:

Die LCD-Anzeige zeigt die verbleibende Akkuleistung des Produkts von 0-100% an. Wenn die LCD-Anzeige 100 % anzeigt, bedeutet dies, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Ein grünes Symbol in der oberen rechten Ecke des Displays zeigt an, dass das Gerät über die Schnellladefunktion aufgeladen wird oder ein angeschlossenes Gerät schnell auflädt. Wenn das grüne Symbol nicht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät in der normalen Geschwindigkeit aufgeladen wird oder ein Gerät auflädt.

Drücken Sie den Schalter einmal, um das Display einzuschalten, und zweimal, um es auszuschalten.

Aufladen der Powerbank:

Laden Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel auf und schließen Sie sie an eine geeignete Stromquelle an. Die Ladegeschwindigkeit variiert je nach verwendetem Kabel und Eingangsleistung.

Gerät aufladen:

Sie können Ihr Gerät entweder mit dem mitgelieferten separaten Typ-C-Kabel oder dem beiliegenden Typ-C-Kabel aufladen oder Ihr Stromkabel über USB-A an Ihr Gerät anschließen.

Nachdem das Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung des Geräts und der Geschwindigkeit des Kabels ab.


Achtung!

- Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Bitte setzen Sie es keiner Nässe aus und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, bis es vollständig trocken ist.
- Bitte entsorgen Sie die Powerbank nicht im Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist.
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus entladen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät 2 bis 3 Stunden lang auf. Nach dem Aufladen funktioniert sie wieder.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum in direktem Sonnenlicht arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
- Lassen Sie die Powerbank während des Aufladens im Leerlauf, d.h. laden Sie nicht gleichzeitig die Powerbank und andere Geräte auf.

FR

Batterie externe 10 000 mAh avec Lampe COB

Spécifications :

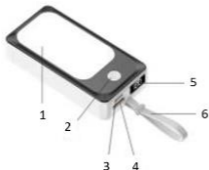

1. Neuf lumières COB

2. Bouton de commutation

3. Entrée et sortie de type C

Entrée : DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A.

Sortie : cc 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A.

4. Sortie USB-A : DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A.

5. Écran LCD

6. Câble avec sortie de type C : DC5V/2A, 9V/2A

Batterie : batterie Li-Polymère

Capacité : 10 000 mAh/37 Wh

Lumière COB :

Appuyez longuement pour allumer et appuyez longuement pour éteindre.

Affichage LCD:

L'écran LCD affiche la puissance restante de la batterie dans le produit de 0 à 100 %. Si l'écran LCD affiche 100 %, cela signifie que l'article est complètement chargé.

Une icône verte allumée dans le coin supérieur droit de l'écran indique que l'élément est en charge rapide ou en charge rapide de tout appareil connecté. L'icône verte éteinte signifie que l'article est en train de recharger ou de charger n'importe quel appareil à la vitesse ordinaire désignée.

Appuyez une fois sur le bouton de commutation pour allumer l'écran et double-cliquez pour l'éteindre.

Recharger la banque d'alimentation :

Rechargez la batterie externe à l'aide du câble fourni et connectez-la à une source d'alimentation appropriée. La vitesse de chargement varie en fonction du câble utilisé et de la puissance nominale.

Dispositif de chargement :

Vous pouvez recharger votre appareil soit à l'aide du câble de type C séparé fourni, soit du câble de type C fourni, ou connecter votre câble d'alimentation à votre appareil avec USB-A.

Une fois le téléphone mobile complètement chargé, débranchez le câble de chargement.

La vitesse de charge varie en fonction de la valeur nominale de l'appareil et de la vitesse désignée du câble.

Attention:

- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller et ne pas l'utiliser sous de fortes pluies.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Veuillez ne pas jeter la banque d'alimentation au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la banque d'alimentation dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil – risque d'électrocution.
- Vérifiez si la banque d'alimentation est adaptée à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si la banque d'alimentation n'a pas été utilisée pendant une

longue période, la puissance de la batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Une fois chargé, il fonctionnera à nouveau.

- Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant que la batterie est en cours de chargement avec la batterie externe, ne chargez pas la batterie externe pendant la nuit.
- Ne laissez pas la batterie externe fonctionner dans un espace hermétique et exposé à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale.
- Gardez la batterie externe inactive lors de la recharge, ne continuez pas à charger d'autres appareils et à recharger la batterie externe en même temps.

ES

Luz COB con batería externa de 10.000 mAh

Especificaciones:



1. 9 luces COB
2. Botón de encendido
3. Entrada y salida tipo C
Entrada: CC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

- Salida: CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A
4. Salida USB A: CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
 5. Pantalla LCD
 6. Cable con salida tipo C: CC 5 V/2 A, 9 V/2 A

Batería: Batería de polímero de litio
Capacidad: 10.000 mAh/37 Wh

Luz COB:

Pulsación larga para encender y pulsación larga para apagar.

Pantalla LCD:

La pantalla LCD muestra la carga restante de la batería del producto de 0 al 100 %. Si la pantalla LCD muestra el 100 % significa que el dispositivo está completamente cargado. El icono verde iluminado en la esquina superior derecha de la pantalla representa que el dispositivo conectado se encuentra en recarga o carga rápidas. El icono verde apagado significa que el dispositivo está en recarga o carga a la velocidad ordinaria designada.

Pulse una vez el botón del interruptor para encender la pantalla y haga doble clic para apagarla.

Recargar la batería externa:

Recargar la batería externa utilizando el cable suministrado y conectar a una fuente de alimentación adecuada. La velocidad de carga varía en función del cable utilizado y de la potencia de entrada.

Carga de un dispositivo:

Puede recargar su dispositivo con el cable tipo C independiente suministrado o con el cable tipo C adjunto, o conectar el cable de alimentación a su dispositivo con un USB-A.

Cuando el teléfono móvil esté completamente cargado, desenchufe el cable de carga.


La velocidad de carga varía en función de la potencia de los dispositivos y de la velocidad del cable.

Atención:

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.
- Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para secar la superficie y no lo encienda hasta que esté completamente seco.
- Para evitar el riesgo de explosión, no tire la batería externa al fuego.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.
- Manténgala fuera del alcance de los niños. No la deje sin supervisar mientras esté en funcionamiento.
- No abra la batería, existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que la batería externa es la adecuada para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarla.
- Si la batería externa no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para solucionarlo, cárguela durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado, volverá a funcionar de nuevo.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con la batería externa y no deje el cargador cargándose durante toda la noche.
- No deje el cargador portátil funcionando en un espacio hermético bajo la luz solar directa, ya que se podría sobrepasar la temperatura máxima de funcionamiento.
- Mantenga el cargador portátil inactivo durante la recarga, no cargue otros dispositivos con cable o inalámbricos al mismo tiempo que recarga el cargador.

IT**power bank 10000 mAh con luce COB**

Specification:

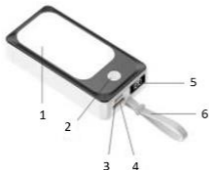

1. Nove luci COB
2. Pulsante di commutazione
3. Ingresso e uscita di tipo C
Ingresso: CC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Uscita: CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A
4. Uscita USB-A: CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
5. Display LCD
6. Cavo con uscita di tipo C: DC5V/2A, 9V/2A

Batteria: batteria ai polimeri di litio
Capacità: 10000 mAh/37 Wh

Luce COB:

Premere a lungo per accendere e premere a lungo per spegnere.

Display LCD:

Il display LCD mostra la carica rimanente della batteria nel prodotto dallo 0 al 100%. Se il display LCD mostra 100% significa che l'articolo è completamente carico.

Un'icona verde illuminata nell'angolo in alto a destra del display indica che l'elemento è in fase di ricarica rapida o di ricarica rapida di qualsiasi dispositivo collegato. L'icona verde spenta indica l'elemento in ricarica o qualsiasi dispositivo in carica alla velocità designata ordinaria.

Premere una volta il pulsante di commutazione per accendere il display e fare doppio clic per spegnerlo.

Ricarica del power bank:

Ricaricare il power bank utilizzando il cavo in dotazione e collegarlo ad una fonte di alimentazione adeguata. La velocità di ricarica varia in base al cavo utilizzato e alla potenza assorbita.

Carica del dispositivo:

Puoi ricaricare il tuo dispositivo tramite il cavo di tipo C separato fornito o il cavo di tipo C in dotazione oppure collegare il cavo di alimentazione al dispositivo tramite USB-A.

Dopo che il telefono cellulare è completamente carico, scollegare il cavo di ricarica.

La velocità di ricarica varia in base alla classificazione designata del dispositivo e alla velocità designata del cavo.

Attenzione:

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o utilizzarlo durante forti piogge.
- Se il prodotto cade accidentalmente nell'acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo finché non è completamente asciutto.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire l'apparecchio – pericolo di scossa elettrica.
- Prima dell'uso, verificate se il power bank è adatto al vostro telefono cellulare o ai vostri apparecchi elettronici.
- Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la carica della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Una volta caricato, funzionerà nuovamente.

- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarla almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria viene caricata con il Power Bank e non caricare il Power Bank durante la notte.
- Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico e esposto alla luce solare diretta poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura operativa massima.
- Mantenere il power bank inattivo durante la ricarica, non continuare a caricare altri dispositivi e ricaricare il power bank contemporaneamente.

NL

10000 mAh power bank COB licht

Specificatie:



1. Negen COB-lampjes

2. Schakelknop

3. Type-C in- en uitgang

Ingang: GELIJKSTROOM 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A

Uitgang: GELIJKSTROOM 5V/3A,9V/2,22A,12V/1,66A

4. USB-A-uitgang: GELIJKSTROOM 5V/3A,9V/2A,12V/1,5A

5. LCD-scherm

6. Kabel met type-C uitgang: DC5V/2A, 9V/2A

Batterij: Li-Polymeer batterij
Capaciteit: 10000mAh/37Wh

COB-licht:

Lang indrukken om in te schakelen en lang indrukken om uit te schakelen.

LCD-scherm:

Het LCD-scherm toont het resterende batterijvermogen in het product van 0-100%. Als het LCD-scherm 100% weergeeft, betekent dit dat het product volledig is opgeladen.

Een groen pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm geeft aan dat het item bezig is met snel opladen of snel opladen van een aangesloten apparaat. Het groene pictogram uit betekent dat het apparaat wordt opgeladen of opgeladen met de normale snelheid.

Druk eenmaal op de schakelknop om het scherm in te schakelen en dubbelklik om het uit te schakelen.

De powerbank opladen:

Laad de powerbank op met de meegeleverde kabel en sluit deze aan op een geschikte stroombron. De oplaadsnelheid hangt af van de gebruikte kabel en de stroomingang.

Apparaat opladen:

Je kunt je apparaat opladen met de bijgeleverde losse type-C kabel of de bijgevoegde type-C kabel of je stroomkabel aansluiten op je apparaat met USB-A.

Nadat de mobiele telefoon volledig is opgeladen, haal je de oplaadkabel uit het stopcontact. De oplaadsnelheid hangt af van de nominale snelheid van het apparaat en de snelheid van de kabel.

Let op:


- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.

- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat pas weer in als het helemaal droog is.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet is gebruikt, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laad de oplader 2 tot 3 uur op. Na het opladen werkt de batterij weer.
- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, dient u deze minimaal één keer per 6 maanden te gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte in direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale bedrijfstemperatuur kan worden overschreden.
- Laat de powerbank niet inactief tijdens het opladen, laad niet tegelijkertijd andere apparaten op en laad de powerbank niet op.

PL

Power bank 10000 mAh z lampką COB

Specyfikacja:

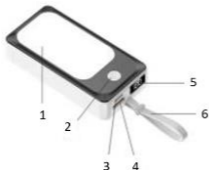

1. Dziewięć diod COB
2. Przełącznik
Wejście i wyjście typu C
Wejście: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wyjście: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
3. Wyjście USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
4. Wyświetlacz LCD
5. Kabel z wyjściem typu C: DC5V/2A, 9V/2A

Bateria: Akumulator litowo-polimerowy
Pojemność: 10000mAh/37Wh

Lampa COB:

Długie naciśnięcie włącza i długie naciśnięcie wyłącza.

Wyświetlacz LCD:

Wyświetlacz LCD pokazuje pozostały poziom naładowania baterii w produkcie w zakresie od 0 do 100%. Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje 100%, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Zielona ikona zapalona w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że urządzenie jest w trakcie szybkiego ładowania lub szybkiego ładowania dowolnego podłączonego urządzenia.

Zielona ikona wyłączona oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania lub ładuje dowolne urządzenie w zwykłej wyznaczonej

prędkości.

Naciśnij przycisk włącznika raz, aby włączyć wyświetlacz i kliknij dwukrotnie, aby go wyłączyć.

Ładowanie powerbanku:

Naładuj powerbank za pomocą dostarczonego kabla i podłącz do odpowiedniego źródła zasilania. Szybkość ładowania zależy od użytego kabla i mocy wejściowej.

Urządzenie ładujące:

Urządzenie można ładować za pomocą dostarczonego oddzielnego kabla typu C lub dołączonego kabla typu C lub podłączyć kabel zasilający do urządzenia za pomocą USB-A.

Po całkowitym naładowaniu telefonu komórkowego należy odłączyć kabel do ładowania.

Prędkość ładowania zależy od parametrów znamionowych urządzenia i prędkości kabla.

Uwaga:

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki, aby wchłonąć wodę z powierzchni produktu i nie włączaj urządzenia natychmiast, aż całkowicie wyschnie.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego.
- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3

godziny. Po naładowaniu urządzenie będzie ponownie działać.

- Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora, należy go używać co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania baterii powerbanku i nie ładuj power banku przez noc.
- Nie należy pozostawiać powerbanku działającego w hermetycznym pomieszczeniu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury pracy.
- Podczas ładowania power banku nie należy ładować innych urządzeń i jednocześnie ładować powerbanku.